


## 接続端子

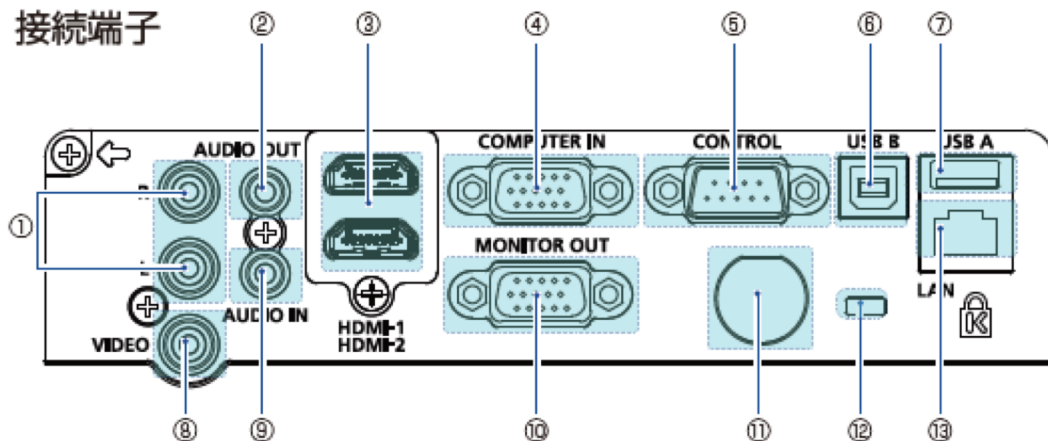

# Canon

- (1) 音声入力 (L/R) 端子
- (2) 音声出力端子
- (3) HDMI 端子
- (4) コンピューター入力端子
- (5) コントロール端子
- (6) USB B端子
- (7) USB A端子
- (8) 映像入力端子
- (9) 音声入力端子
- (10) 映像出力端子
- (11) リモコン受光部
- (12) 盗難防止用ロック穴
- (13) LAN端子

LV-WU360  
LV-WX370  
LV-X350