

CANON INDUSTRIAL IMAGING PLATFORM


Vision Edition

Q & A

Vision Edition Q & A

Q フローチャートパーツ画面に表示される内容が何を示しているのか

フローチャート用のパーツを開くと画面に様々な計測結果が表示されますが、上段、下段、また緑、水色、赤色ごとに何が違うかわかりません。

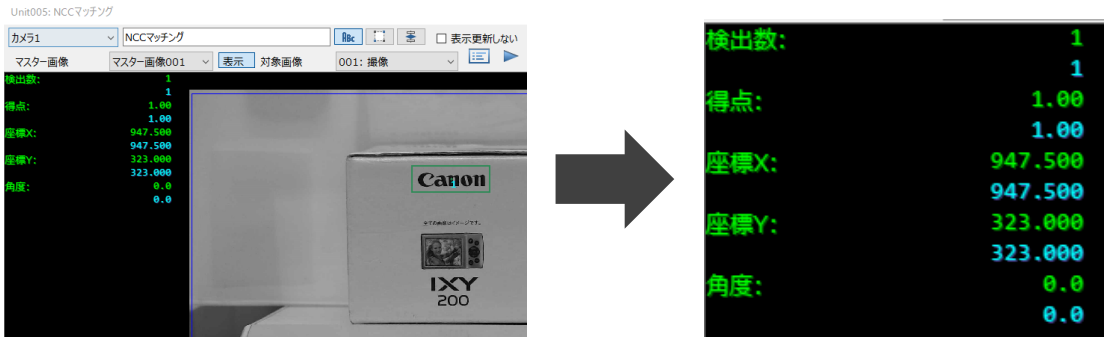

A 上段が最新画像に対しての結果、下段がマスター画像に対しての結果

Vision Editionでは事前に登録したマスター画像をベースに各種設定を作りこんでいきます。そのためマスター画像と現在画像との差異がどれくらいかを確認することが重要となります。上下段、各色の意味は以下となります。

検出数:	1	← 上段部 = 最新画像に対しての処理結果
	1	← 下段部 = マスター画像に対しての処理結果
得点:	0.95	← 上段部 = 最新画像に対しての処理結果
	1.00	← 下段部 = マスター画像に対しての処理結果
座標X:	1442.023	← 上段部 = 最新画像に対しての処理結果
	947.500	← 下段部 = マスター画像に対しての処理結果
座標Y:	297.864	← 上段部 = 最新画像に対しての処理結果
	323.000	← 下段部 = マスター画像に対しての処理結果
角度:	-5.4	← 上段部 = 最新画像に対しての処理結果
	0.0	← 下段部 = マスター画像に対しての処理結果

水色の数字 . . . マスター画像に対しての処理結果

緑色の数字 . . . 最新画像に対しての処理結果

赤色の数字 . . . 最新画像に対しての処理結果が、判定条件の範囲外 (NG)