

## Impact de la pénurie des semi-conducteurs sur les produits consommables MFP de Canon

Vous êtes pour nous un client précieux, nous apprécions que vous continuiez à utiliser les produits Canon.

En raison de la pénurie mondiale actuelle des composants semi-conducteurs, Canon rencontre actuellement des difficultés pour se procurer les composants électroniques spécifiques utilisés dans les produits consommables de nos imprimantes multifonctions (MFP).

Pour garantir que vous puissiez continuer à imprimer et à profiter d'un approvisionnement continu et fiable de nos consommables, nous avons choisi de fournir des produits consommables sans composant électronique jusqu'à la reprise normale de l'approvisionnement.

Bien que votre capacité d'impression et la qualité d'impression ne soient pas affectées, certaines fonctions auxiliaires telles que la détection du niveau de toner restant peuvent, elles, être affectées. Pour plus d'informations sur les effets potentiels de l'utilisation de nos consommables sans ces composants électroniques, veuillez vous reporter à ce qui suit.

**Si vous utilisez les consommables ci-dessus (cartouches de toner), veuillez noter ce qui suit.**

**Message de remplacer le toner**

**P.1**

**Niveau de toner restant**

**P.3**

# Les effets potentiels de l'utilisation de nos consommables sans composants électroniques

Si vous utilisez nos consommables sans composant électronique (cartouches de toner), veuillez noter les points suivants concernant le message de remplacement du toner et le niveau de toner restant.

## Message de remplacer le toner

L'un des messages suivants s'affiche lorsque vous remplacez la cartouche de toner correspondante.

Appuyez sur <Fermer>, <J'accepte> ou <OK>, puis continuez à utiliser le toner.

### Message de remplacer le toner : Type I → Appuyez sur <Fermer>.


\* L'écran peut varier selon le modèle de votre machine.



Aucun problème avec le toner ; veuillez donc appuyer sur <Fermer>.

## Message de remplacer le toner : Type II → Appuyez sur <J'accepte>.

\* L'écran peut varier selon le modèle de votre machine.

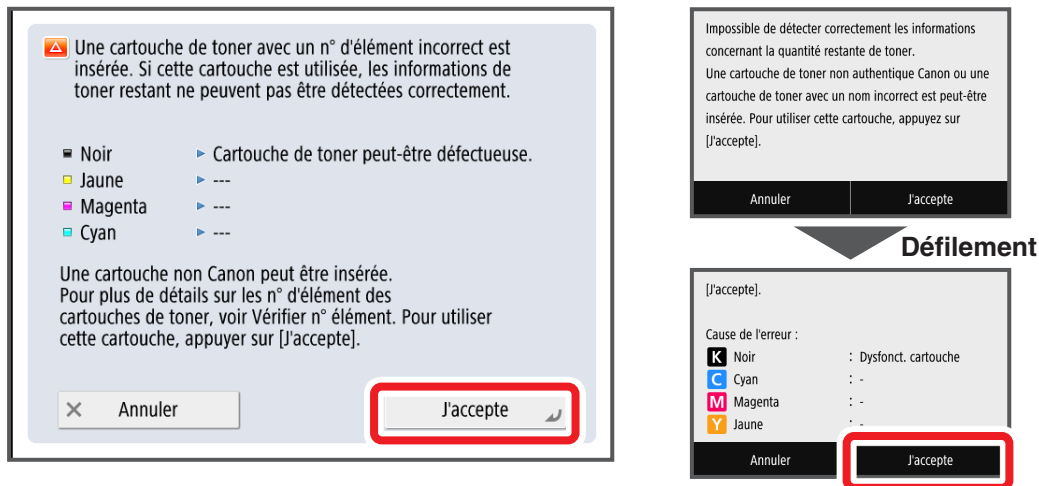


Aucun problème avec le toner ; veuillez donc appuyer sur <J'accepte>.

Veuillez ne pas appuyer sur <Annuler> mais si vous devez appuyer sur ce bouton, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Retirez la cartouche de toner de la machine.
2. Réinsérez la cartouche de toner dans la machine.
3. Appuyez sur <J'accepte>.

## Message de remplacer le toner : Type III → Appuyez sur <OK>.

\* L'écran peut varier selon le modèle de votre machine.

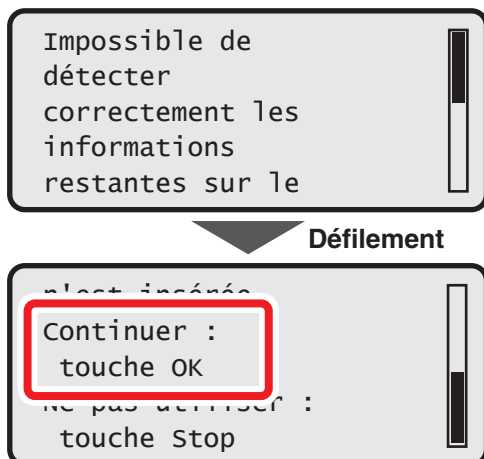

Aucun problème avec le toner ; veuillez donc appuyer sur <OK>.

Veuillez ne pas appuyer sur <Stop> mais si vous devez appuyer sur ce bouton, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Retirez la cartouche de toner de la machine.
2. Réinsérez la cartouche de toner dans la machine.
3. Appuyez sur <OK>.

# Niveau de toner restant



Le niveau de toner de la cartouche de toner correspondante ne s'affiche pas correctement.

- « 100% » ou « OK » s'affiche aussi longtemps qu'il reste du toner.
- « 0% », « Vide », ou « Aucun » s'affiche lorsque le toner est épuisé.

Lorsque le toner est épuisé, suivez la procédure classique de remplacement de la cartouche de toner.

## Niveau de toner restant : Type I


\* L'écran peut varier selon le modèle de votre machine.

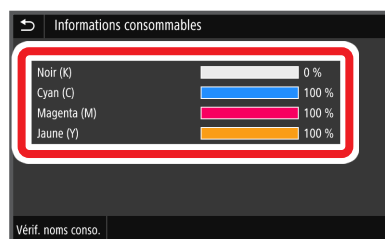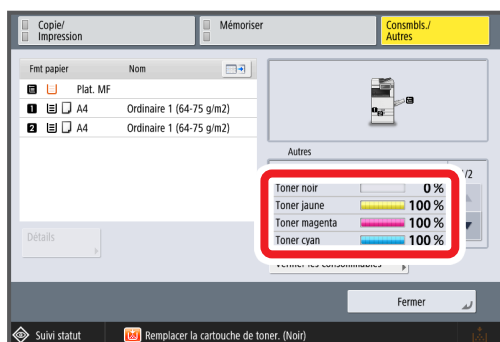

Le niveau de toner affiche « 100% » jusqu'à ce que le toner soit épuisé. Veuillez remplacer la cartouche de toner lorsqu'elle indique « 0% ».

## Niveau de toner restant : Type II


\* L'écran peut varier selon le modèle de votre machine.

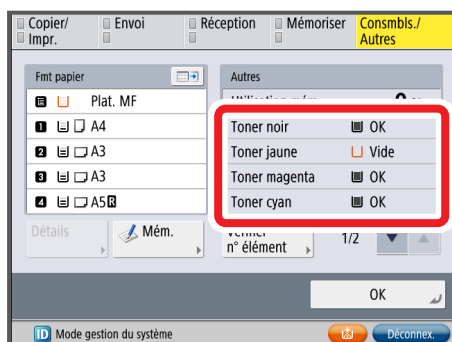

Le niveau de toner affiche « OK » jusqu'à ce que le toner soit épuisé. Veuillez remplacer la cartouche de toner lorsqu'elle indique « Vide ».

## Niveau de toner restant : Type III

\* L'écran peut varier selon le modèle de votre machine.

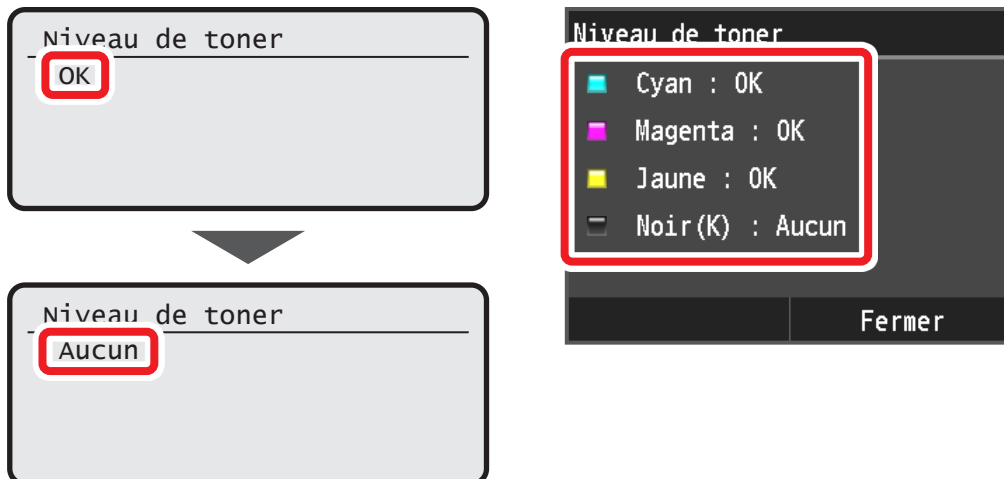

Le niveau de toner affiche « OK » jusqu'à ce que le toner soit épuisé.  
Veuillez remplacer la cartouche de toner lorsqu'elle indique « Aucun ».